

# ব্যবহার বিধি


## অর্গানিক কার্বন মাটি পরীক্ষার পদ্ধতি:

সঠিক ফলাফল পেতে মনে রাখতে ভুলবেন না:


১. নিশ্চিত করুন যে শিশিটি পরিষ্কার আছে বা পরীক্ষার আগে শিশিটি ভালোভাবে ধুয়ে নিন।
২. রঙের মিল দেখার ক্রটি এড়াতে অবশ্যই পরীক্ষিত শিশিটি সাদা ব্যাকগ্রাউন্ড এর উপর রাখুন।
৩. উৎস থেকে নমুনা সংগ্রহ করার পরপরই নমুনা পরীক্ষা করুন।

### অর্গানিক কার্বন মাটি পরীক্ষা করার জন্য নির্দেশাবলী:


১. শিশিতে ০.১এমজি (১/২ ক্যাপ) ধুলো মাটির নমুনা নিন
২. ৪ ফোঁটা অর্গানিক কার্বন রিজেন্ট A যোগ করুন
৩. খুব সাবধানে ৪ ফোঁটা অর্গানিক কার্বন রিজেন্ট B যোগ করুন (নীচের দিকে স্পর্শ করবেন না)
৪. ঠাণ্ডা না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন
৫. ড্রপওয়াইজে ৮ এমএল ডিস্টিল্ড ওয়াটার যোগ করুন
৬. শুধুমাত্র প্রদত্ত টিআরএম অ্যাকুয়েটেক অর্গানিক কার্বন কালার কার্ড থেকে শিশির রঙ মেলান

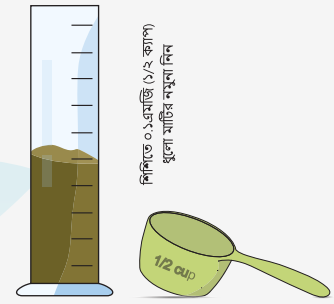


ধাপ - ১

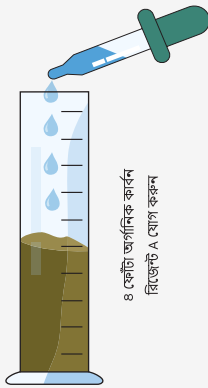


ধাপ - ২

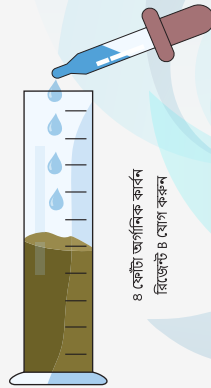

ধাপ - ৩

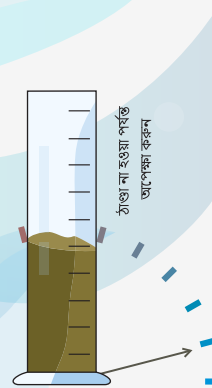

ধাপ - ৪

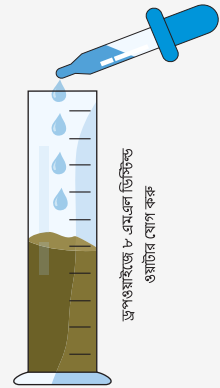

ধাপ - ৫

### অর্গানিক কার্বন কালার কার্ড



ধাপ - ৬

**দ্রষ্টব্য:** টিউবের খোলা প্রান্তে আঙুল ধরবেন না, কারণ এটি পরীক্ষার ফলাফলকে প্রভাবিত করতে পারে। রঙ বিকাশের জন্য ৫ মিনিট অপেক্ষা করুন। অর্গানিক কার্বন টেস্ট কালার চার্টের সাথে পরীক্ষার সমাধানের সাথে মিল করে পরীক্ষার ফলাফল দেখুন।